


# Montážny návod

čelný panel ku vaničke

- Pri montáži vaničky s čelným panelom nastavte nožičky na výšku 100 - 105 mm. Montáž vaničky realizujte súčasne s čelným panelom. Pliešky z pružinovej ocele pre uchytenie čelného panelu sú súčasťou balenia panelu. Montážne nohy sú súčasťou balenia panelu.

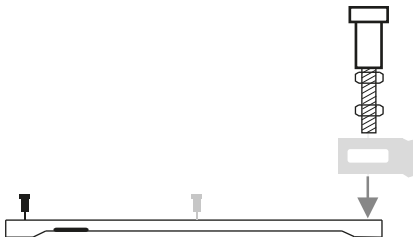

1. Vložte plech z pružinovej ocele pod zaistovaciu maticu medzi vaničku a maticu, jazýčkom smerom ku dnu vaničky.
2. Nastavte pliešok čo najviac smerom ku vonkajšiemu okraju sprchovacej vaničky.
3. Zasuňte panel medzi sprchovaciu vaničku a ocelový jazýček.
4. Priestor medzi vaničkou a čelným panelom vyplňte silikónom, rovnako aj medzeru medzi čelným panelom a stenami kúpeľne.